

# Jak nastavit braillový tisk v DBT

DUXBURY BRAILLE TRANSLATOR 11.2


## Nastavení braillového tisku

Nastavení braillového tisku v programu **Duxbury Braille Translator 11.2** je individuální pro každý uživatelský účet systému Windows. Ve školní síti se nastavení tohoto programu přenáší společně s nastavením účtu. Při tisku na různých braillových tiskárnách je proto vždy nutné správné nastavení programu na příslušnou tiskárnu. Toto nastavení se při aktualizaci programu DBT může změnit.


Obrázky platí pro nastavení tiskárny Index Everest-D ve sborovně

1. Spustíte program DBT

2. V menu zvolte *Výchozí nastavení* -> *Nastavení braillové tiskárny...*

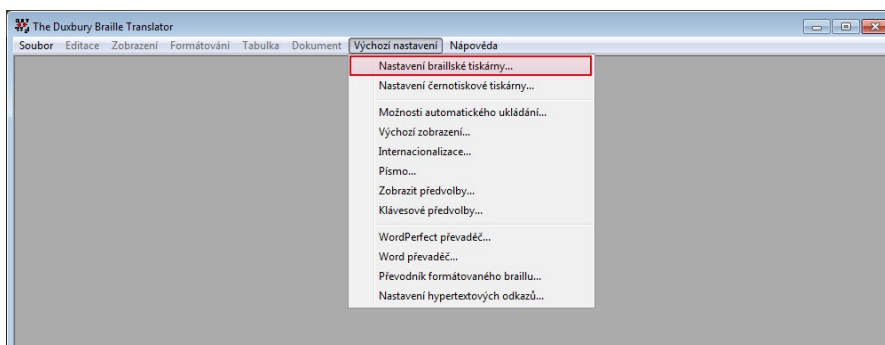

3. V oddíle *Braillové zařízení* zvolte příslušnou tiskárnu. Pokud v něm tiskárna není, přidejte jí tlačítkem *Nové*. Upravení nastavení již nastavené tiskárny provedete tlačítkem *Upravit braillový tisk*

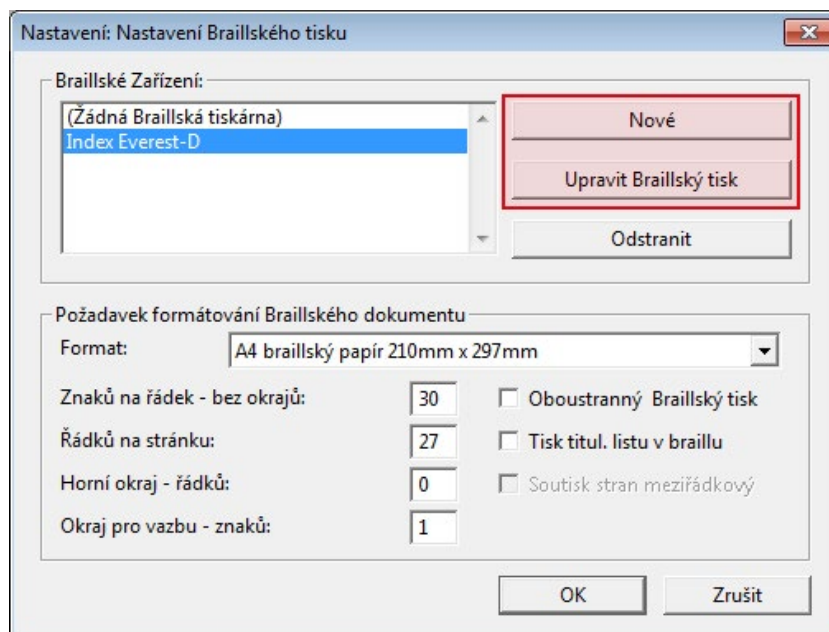


4. V následujícím okně v záložce *Základní nastavení* vyberte ze seznamu v položce *Model brailkové tiskárny*:

**Index Everest-D**


Toto platí pro tiskárnu ve sborovně. U ostatních tiskáren nastavujte **Index 4x4 Pro**

5. V oddíle *Výstupní volby* zaškrtněte přepínač na **Odeslat do tiskárny**; a z nabídky vyberte příslušnou tiskárnu. V nabídce se zobrazí pouze tiskárny nainstalované na konkrétním počítači

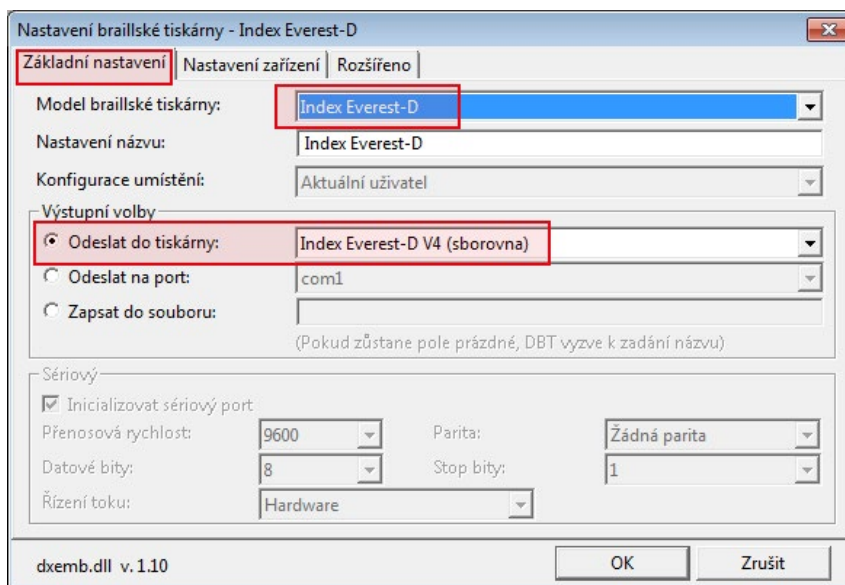

6. V záložce *Nastavení zařízení* vyberte ze seznamu v položce *Verze brailkové tiskárny*: **Verze 4**

Toto platí pro tiskárnu ve sborovně. U ostatních tiskáren nastavujte **Verze 3 (ROM 10.25 nebo novější)**

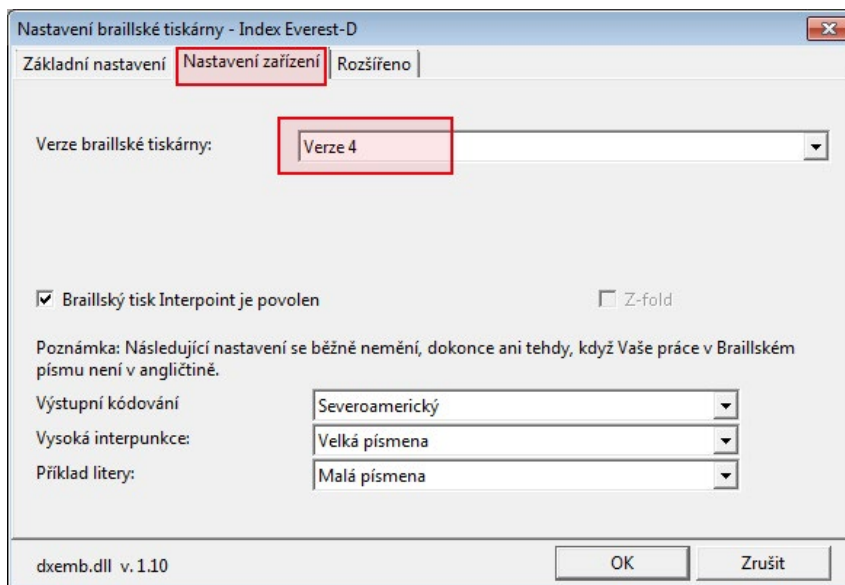


7. Potvrďte tlačítkem **OK**. Tím je nastavení tiskárny uloženo

8. Potvrďte tlačítkem **OK**. Tím potvrdíte volbu tiskárny.


## Tisk češtiny

Správné nastavení překladu českého jazyka do brailu nastavíte takto:

1. V menu zvolte *Výchozí nastavení* -> *Internacionalizace...*

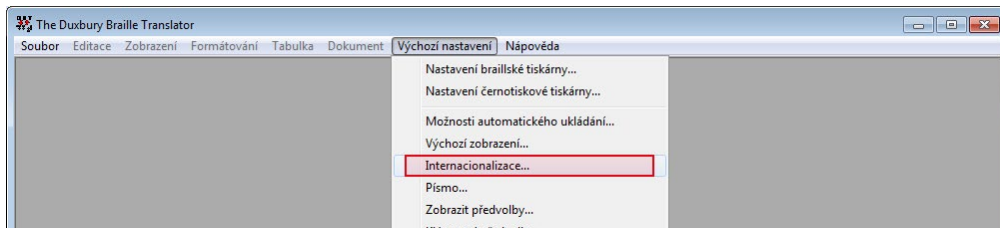


2. Dialogovém okně *Internacionalizace* vyberte **Czech(Čeština)** a kódování **Czech-Unicode** (viz obrázek)

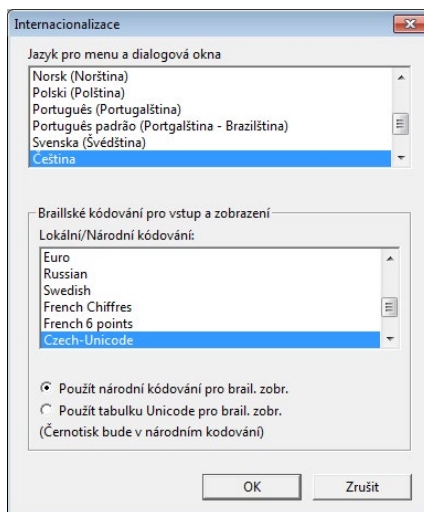

3. Potvrďte **OK**. Tím je nastavení provedeno  
**Nastavení se projeví až po novém spuštění programu DBT**

Pro správnou interpretaci českého jazyka musíte při vytváření nového dokumentu nebo otevírání stávajícího dokumentu použít šablonu **Czech - basic**

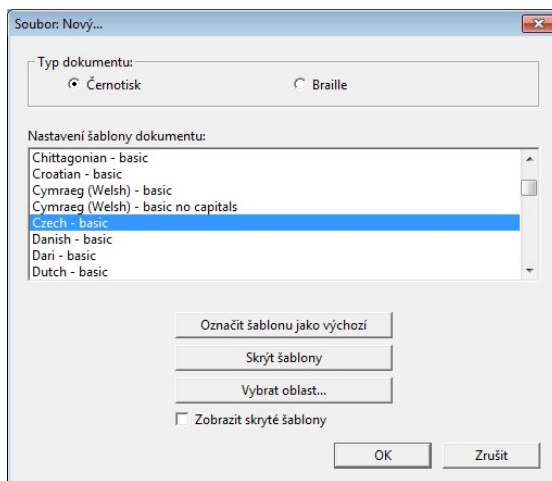

Pro usnadnění práce je možné ostatní nepotřebné šablony skrýt - označit šablony a použít tlačítko *Skrýt šablonu*. Českou šablonu je pak možno označit jako výchozí.

## **Základní postup při tisku s DBT**

- 1. Spustíte program **DBT****
- 2. Nyní můžete přímo otevřít hotový textový dokument například z aplikace Word (menu *Soubor* -> *Otevřít...*) nebo vytvořit nový dokument (menu *Soubor* -> *Nový...*) a pak do něj vložit text přes schránku počítače.**
- 3. Přeložte text do brailu (menu *Soubor* -> *Přeložit*)**
- 4. Vytiskněte na braillové tiskárně (menu *Soubor* -> *Braillový tisk...*)**